

上棟作業の近隣対策として、

先行メッシュシートが必要ではありませんか？



『足場先行工法に関するガイドラインの活用の手引』より抜粋

- (13) シート等
- イ 足場先行工法においては、建方作業後壁つなぎ等による足場の補強が完了するまで、原則として、シート等を設置してはならないこと。
- 建方作業前にシートを設置せざるを得ない場合は、**風荷重等により足場が倒壊することのないよう、十分補強した上で設置すること。**


壁つなぎ等の補強が出来ない場合の 先行メッシュの補強方法

補強 ①




B K 足場の根入れジャッキ用部材

根入れジャッキベース
TB-JB

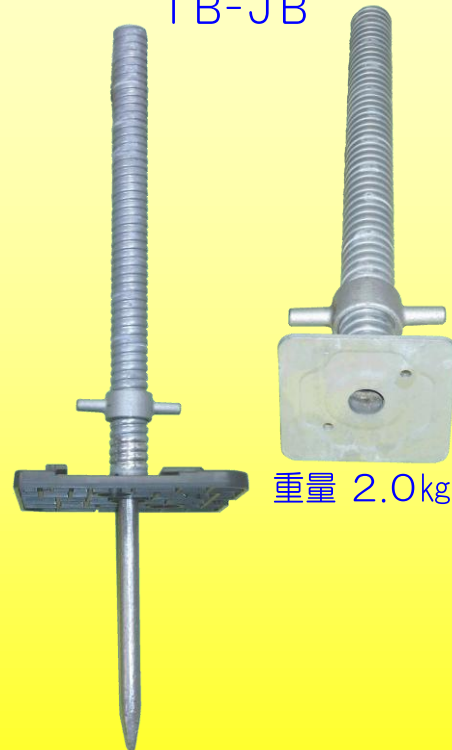

重量 2.0kg

根入れ用敷盤
TB-PS12

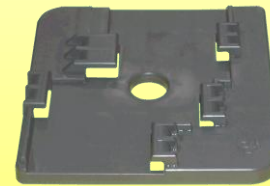

重量 0.45kg

根入れ杭
TB-NK



重量 1.2kg

補強 ②

